


PROFILO CRISTALLO - 4 GAMBE LEGNO

ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO




1 CAPOVOLGERE E PROTEGGERE LA SEDUTA

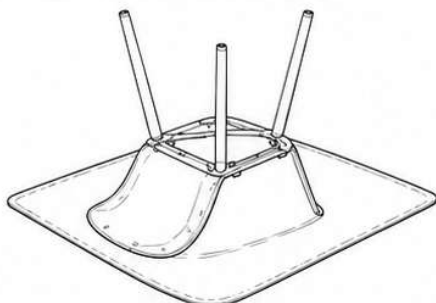


Capovolgere la sedia e appoggiarla su una superficie piana e protetta.

2 SVITARE I FISSAGGI

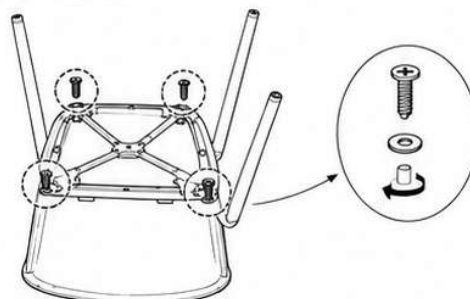


Individuare e svitare tutte le viti che fissano la base a 4 gambe alla scocca.

3 SEPARARE LA BASE A 4 GAMBE

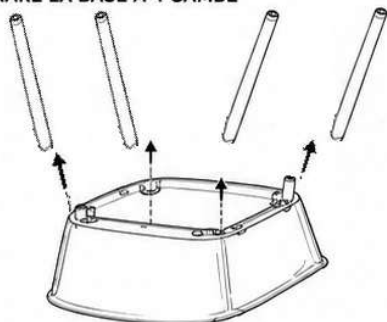


Sollevare e rimuovere la base a 4 gambe in legno dalla scocca.

4 RIMUOVERE IL CUSCINO SEDUTA (se presente)

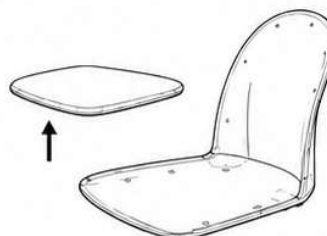


Se presente, sollevare e rimuovere il cuscino seduta dalla scocca.

5 RACCOLGERE LA FERRAMENTA

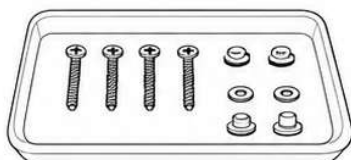

Raccogliere tutte le viti, le rondelle e gli altri piccoli componenti.

6 SEPARARE I COMPONENTI

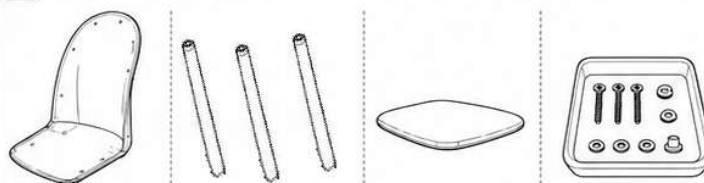


Disporre separatamente scocca, base a 4 gambe in legno, cuscino (se presente) e ferramenta.

7 SEPARAZIONE DEI MATERIALI

PLASTICA
scocca



LEGNO
base a 4 gambe

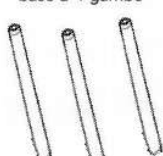

TESSUTO / IMBOTTITURA
cuscino seduta
(se presente)



METALLO
viti, rondelle
e ferramenta



COMPONENTI MISTI
inserti o parti
non separabili



Conferire i materiali ai centri di raccolta secondo le normative locali in vigore.



**OPERARE SU UNA SUPERFICIE
PIANA E PROTETTA**
Proteggere il pavimento e la sedia
da graffi o danneggiamenti.



UTILIZZARE UTENSILI ADEGUATI
Usare un cacciavite a croce (PH2)
idoneo per le viti presenti.



**INDOSSARE GUANTI E
OCCHIALI DI SICUREZZA**
Per proteggere le mani e gli occhi
durante le operazioni.