
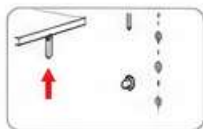


## DECK



### ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO

#### 1 RIMUOVERE I RIPIANI

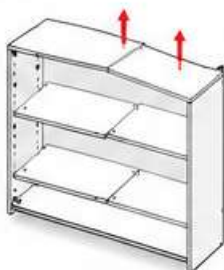


Rimuovere tutti i ripiani interni sollevandoli ed estraendoli dalle spine di supporto.

#### 2 SMONTARE LE ANTE

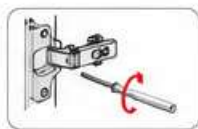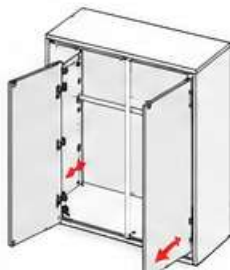



Aprire le ante, svitare le viti delle cerniere e rimuovere le ante.

#### 3 RIMUOVERE IL TOP

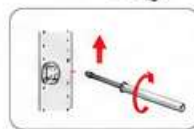


Svitare le viti di fissaggio del top e sollevarlo per rimuoverlo.

#### 4 RIMUOVERE LA SCHIENA

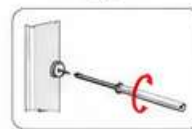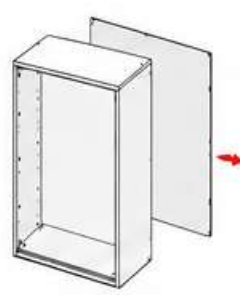


Svitare le viti di fissaggio della schiena e rimuoverla.

#### 5 SEPARARE I FIANCHI

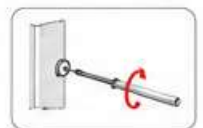

Svitare le viti che fissano i fianchi alla base, al top e alla schiena e rimuoverli.

#### 6 SMONTARE BASE E ZOCCOLO

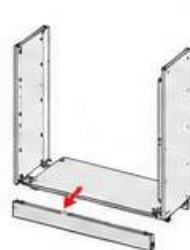


Svitare le viti di fissaggio della base e dello zoccolo (se presente) e rimuoverli.

#### 7 SEPARARE LA FERRAMENTA



Raccogliere tutta la ferramenta: viti, spine, cerniere, staffe, tappi e altri componenti metallici e plastici.

#### 8 SEPARAZIONE DEI MATERIALI

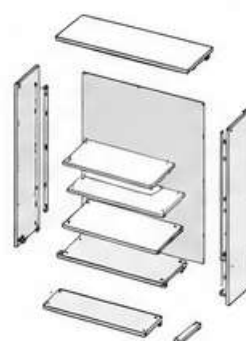

Suddividere i componenti per materiale in base alle indicazioni riportate nella tabella sottostante.

#### SEPARAZIONE DEI MATERIALI


##### LEGNO

pannelli in truciolare nobilitato / impiallacciato



##### ACCIAIO

viti, cerniere, staffe, zoccoli, basi



##### ALLUMINIO

telaio ante vetro, binari scorrevoli



##### VETRO

ante vetro, ripiani (se presenti)



##### PLASTICA

coprifori, tappi, piedini, guarnizioni



##### FERRAMENTA MISTA

altri componenti non separabili



Conferire i materiali presso i centri di raccolta autorizzati.