

FILE WOOD



ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO

1 RIMUOVERE I RIPIANI



Rimuovere tutti i ripiani interni sollevandoli ed estraendoli dalle spine di supporto.

2 SMONTARE LE ANTE

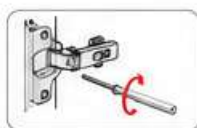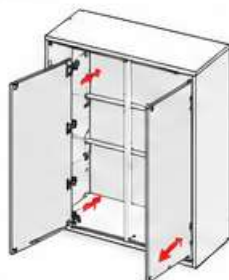

Aprire le ante, svitare le viti delle cerniere e rimuovere le ante.

3 RIMUOVERE IL TOP





Svitare le viti di fissaggio del top e sollevarlo per rimuoverlo.

4 RIMUOVERE LA SCHIENA




Svitare le viti di fissaggio della schiena e rimuoverla.

5 SEPARARE I FIANCHI

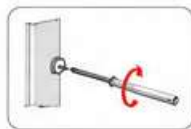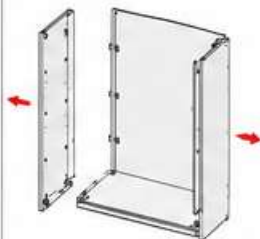

Svitare le viti che fissano i fianchi alla base, al top e alla schiena e rimuoverli.

6 SMONTARE BASE E ZOCCOLO

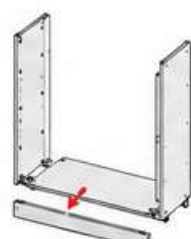

Svitare le viti di fissaggio della base e dello zoccolo (se presente) e rimuoverli.

7 SEPARARE LA FERRAMENTA



Raccogliere tutta la ferramenta: viti, spine, cerniere, staffe, tappi e altri componenti metallici e plastici.

8 SEPARAZIONE DEI MATERIALI



Suddividere i componenti per materiale in base alle indicazioni riportate nella tabella sottostante.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

LEGNO

pannelli in truciolare nobilitato / impiallacciato



ACCIAIO

viti, cerniere, staffe, zoccoli, basi



ALLUMINIO

telaio ante vetro, binari scorrevoli



VETRO

ante vetro, ripiani (se presenti)



PLASTICA

coprifori, tappi, piedini, guarnizioni



FERRAMENTA MISTA

altri componenti non separabili



Conferire i materiali presso i centri di raccolta autorizzati.