


P016 - ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

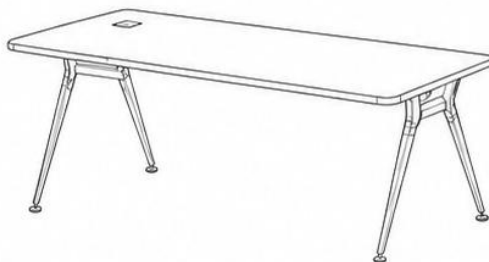


1 PREPARARE I COMPONENTI




Verificare la presenza di tutti i componenti come indicato nella sezione inferiore. Preparare uno spazio di lavoro pulito e protetto.

2 ASSEMBLARE LE DUE STRUTTURE LATERALI

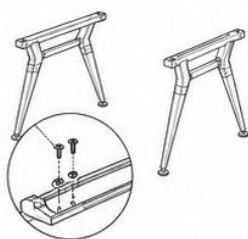


Assemblare le gambe e le travi superiori di ciascun lato utilizzando le viti, rondelle e bussole fornite. Stringere senza serrare completamente.

3 FISSARE STANGONI/TRAVERSI LONGITUDINALI

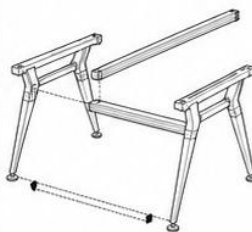

Posizionare gli stangoni (traversi longitudinali) tra le due strutture laterali e fissarli con le viti fornite. Verificare l'allineamento e serrare parzialmente.

4 MONTARE ACCESSORI INFERIORI

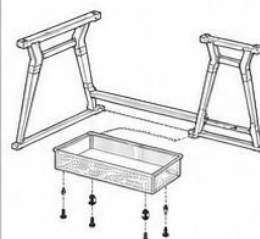


Installare gli accessori inferiori come la vaschetta porta cavi (se presente) e fissarli con le viti fornite.

5 FISSARE IL PIANO



Posizionare con cautela il piano sulla struttura. Allineare i fori del piano con quelli della struttura e fissare con le viti fornite. Serrare tutte le viti.

6 MONTARE TOP ACCESS / PASSACAVO (SE PRESENTI)

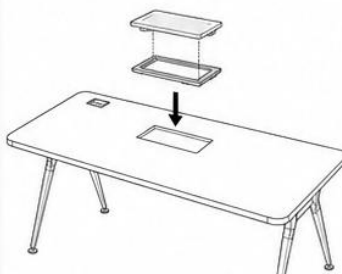

Inserire il top access o il passacavo (se presenti) nel foro predisposto sul piano.

7 SERRAGGIO E CONTROLLO FINALE



- ✓ Serrare completamente tutte le viti.
- ✓ Verificare la stabilità del tavolo su una superficie piana.
- ✓ Controllare l'allineamento di piano e struttura.

Il montaggio è completato.

COMPONENTI INCLUSI

PIANO	STRUTTURE LATERALI (x2)	STANGONI / TRAVERSI LONGITUDINALI (x2)	ACCESSORI INFERIORI	VITERIA E FERRAMENTA	TOP ACCESS / PASSACAVO (SE PRESENTI)
piano in truciolare / impiallacciato o laccato	gambe con travi superiori in alluminio pressofuso	in alluminio estruso	vaschetta porta cavi (se presente)	viti, rondelle, bussole e minuteria varia	top access o passacavo con cornice



Non utilizzare utensili elettrici per il serraggio finale. Serrare con utensili adeguati e senza forzare.



Utilizzare utensili adeguati alla ferramenta installata.



Si consiglia il montaggio in due persone.