


P016 - SCRIVANIA SINGOLA

ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO




1 RIMUOVERE GLI ACCESSORI

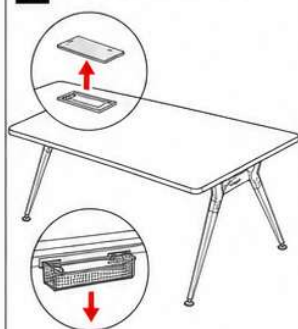


Rimuovere top access, passacavo e vaschetta di elettrificazione (se presente).

2 SVITARE IL PIANO

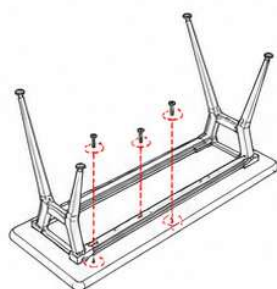


Capovolgere la scrivania su una superficie protetta e svitare le viti che fissano il piano in legno alla struttura in alluminio.

3 SEPARARE IL PIANO

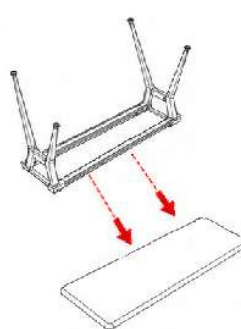


Sollevare con cautela il piano in legno e separarlo completamente dalla struttura in alluminio.

4 CAPOVOLGERE LA STRUTTURA

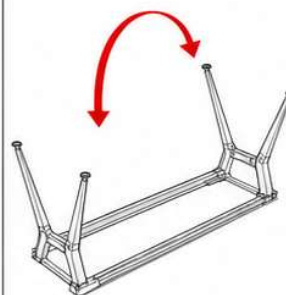


Capovolgere la struttura rimanente per accedere ai collegamenti tra testate e stangoni.

5 SMONTARE I TRAVERSI

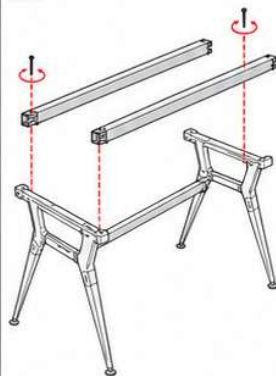


Svitare e rimuovere i due stangoni (traversi longitudinali) svitandoli dalle testate laterali.

6 SEPARARE LE STRUTTURE LATERALI

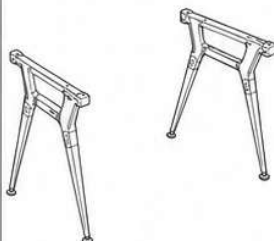


Separare le due strutture laterali complete, costituite da testata e gambe in alluminio pressofuso.

7 RIMUOVERE I PIEDINI E RACCOGLIERE LA FERRAMENTA

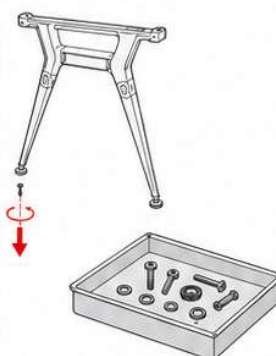

Svitare i piedini regolabili e raccogliarli insieme a viti, rondelle, bussole e minuteria in un contenitore.

8 SEPARAZIONE DEI MATERIALI

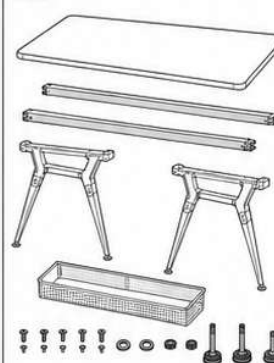

Suddividere tutti i componenti smontati per materiale, seguendo le indicazioni riportate nella sezione inferiore.


SEPARAZIONE DEI MATERIALI

LEGNO




piano in truciolare / impiallacciato o laccato

ALLUMINIO

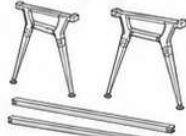

testate laterali, gambe e stangoni (traversi)

ACCIAIO

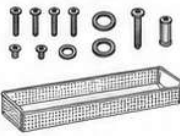

viti, rondelle, bussole, eventuale vaschetta metallica

PLASTICA



piedini regolabili, passacavi

COMPONENTI MISTI



top access e altri componenti non separabili



Conferire i materiali presso i centri di raccolta autorizzati.



Operare su una superficie piana e protetta per evitare danni ai componenti.



Utilizzare utensili adeguati alla ferramenta installata.