



P045 - ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

1 PREPARARE COMPONENTI E FERRAMENTA

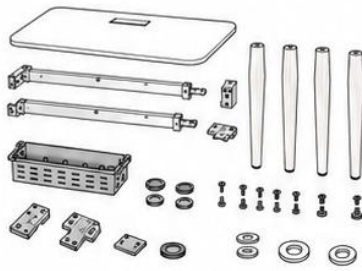


Verificare che tutte le parti siano presenti e integre.
Preparare uno spazio di lavoro pulito e protetto.

2 ASSEMBLARE TELAIO / TRAVERSI

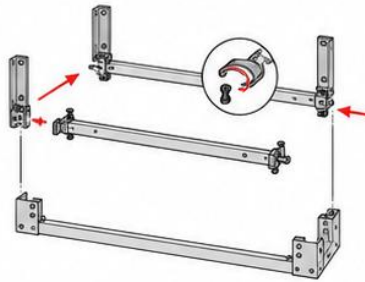

Fissare i traversi laterali ai supporti e il traverso centrale (se previsto) utilizzando le viti in dotazione. Non serrare completamente le viti.

3 FISSARE LE GAMBE IN LEGNO

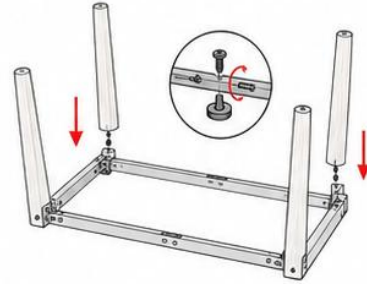

Posizionare le gambe negli angoli del telaio e fissarle con viti e rondelle. Non serrare completamente le viti.

4 FISSARE IL PIANO




Posizionare con attenzione il piano sulla struttura, allineando i fori preforati con i punti di fissaggio. Fissare il piano alla struttura con le viti in dotazione e serrare gradualmente in modo uniforme.

5 MONTARE VASCHETTA E ACCESSORI



Montare la vaschetta porta cavi (se presente) sotto il traverso centrale utilizzando le viti fornite. Installare eventuali accessori previsti.

6 MONTARE TOP ACCESS / PASSACAVI

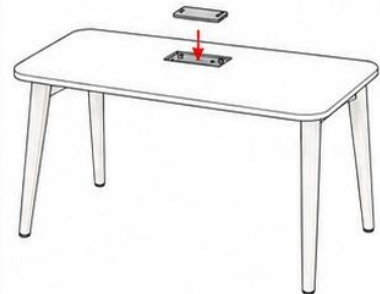

Inserire il top access / passacavi (se presente) nell'apposita sede del piano. Verificare il corretto allineamento.

7 SERRAGGIO E CONTROLLO FINALE



- ✓ Serrare completamente tutte le viti di struttura, delle gambe e del piano.
- ✓ Verificare che la scrivania sia stabile e non presenti oscillazioni.
- ✓ Controllare il corretto fissaggio di vaschetta e accessori.
- ✓ La scrivania è pronta all'uso.

COMPONENTI E FERRAMENTA IN DOTAZIONE

PIANO in legno con foratura per top access / passacavi	TELAIO E TRAVERSI telaio in acciaio, traversi laterali e traverso centrale (se previsto)	GAMBE in legno massello (4 pezzi)	VASCHETTA PORTA CAVI in lamiera forata (se prevista)	FERRAMENTA viti, rondelle, dadi, tappi e accessori	TOP ACCESS / PASSACAVI in ABS (se presente)	

Conferire i materiali
presso i centri di
raccolta autorizzati.

Nota: la ferramenta può variare in funzione delle finiture e delle versioni del prodotto.