



SANT'ANDREA – SCRIVANIA SINGOLA

ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO

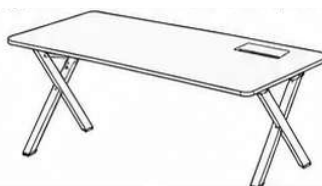


1 RIMUOVERE GLI ACCESSORI

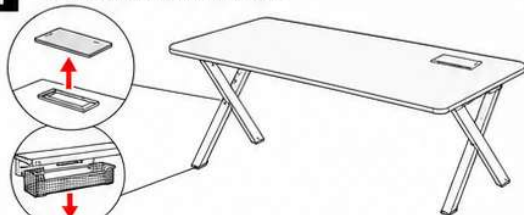


Rimuovere top access, passacavo e vaschetta di elettrificazione fissati al piano o alla struttura.

2 SVITARE IL PIANO

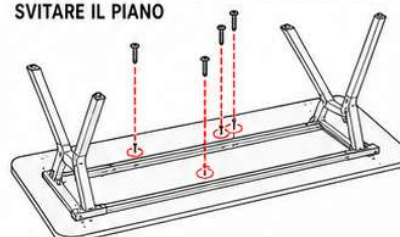


Capovolgere la scrivania su una superficie protetta e svitare i fissaggi che collegano il piano alla struttura in acciaio.

3 SEPARARE IL PIANO

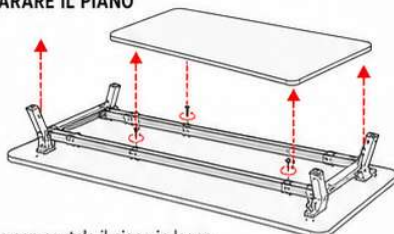

Sollevare con cautela il piano in legno e separarlo completamente dalla struttura.

4 CAPOVOLGERE LA STRUTTURA

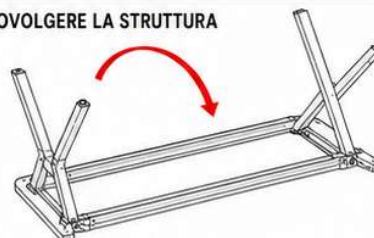


Capovolgere la struttura rimanente per accedere ai collegamenti tra stangoni e strutture laterali.

5 SMONTARE GLI STANGONI




Svitare i fissaggi che collegano i due stangoni longitudinali alle strutture laterali e rimuoverli.

6 SEPARARE LE STRUTTURE LATERALI

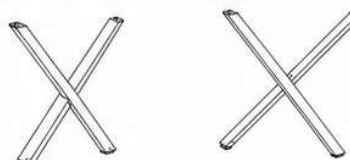

Separare le due strutture laterali complete, costituite dalle gambe a croce in alluminio.

7 RIMUOVERE I PIEDINI E RACCOLGERE LA FERRAMENTA

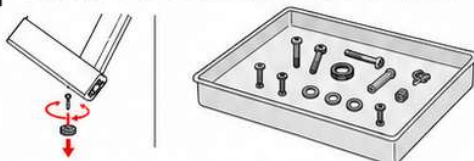

Svitare i piedini regolabili e raccogliere viti, rondelle, bussole e minuteria in un contenitore.

8 SEPARAZIONE DEI MATERIALI



Suddividere tutti i componenti smontati per materiale, seguendo le indicazioni riportate nella sezione inferiore.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

LEGNO	ALLUMINIO	ACCIAIO	PLASTICA	COMPONENTI MISTI	
piano in truciolare / impiallacciato o laccato	gambe a croce / strutture laterali	stangoni, traversi, viti, eventuale vaschetta in lamiera o rete	piedini, tappi, passacavi	top access e altri componenti non separabili	Conferire i materiali presso i centri di raccolta autorizzati.



Operare su una superficie piana e protetta per evitare danni ai componenti.



Utilizzare utensili adeguati alla ferramenta installata.